

GARDENA Elektro-Rasenmäher PowerMax 1200/32 Art.-Nr. 5032

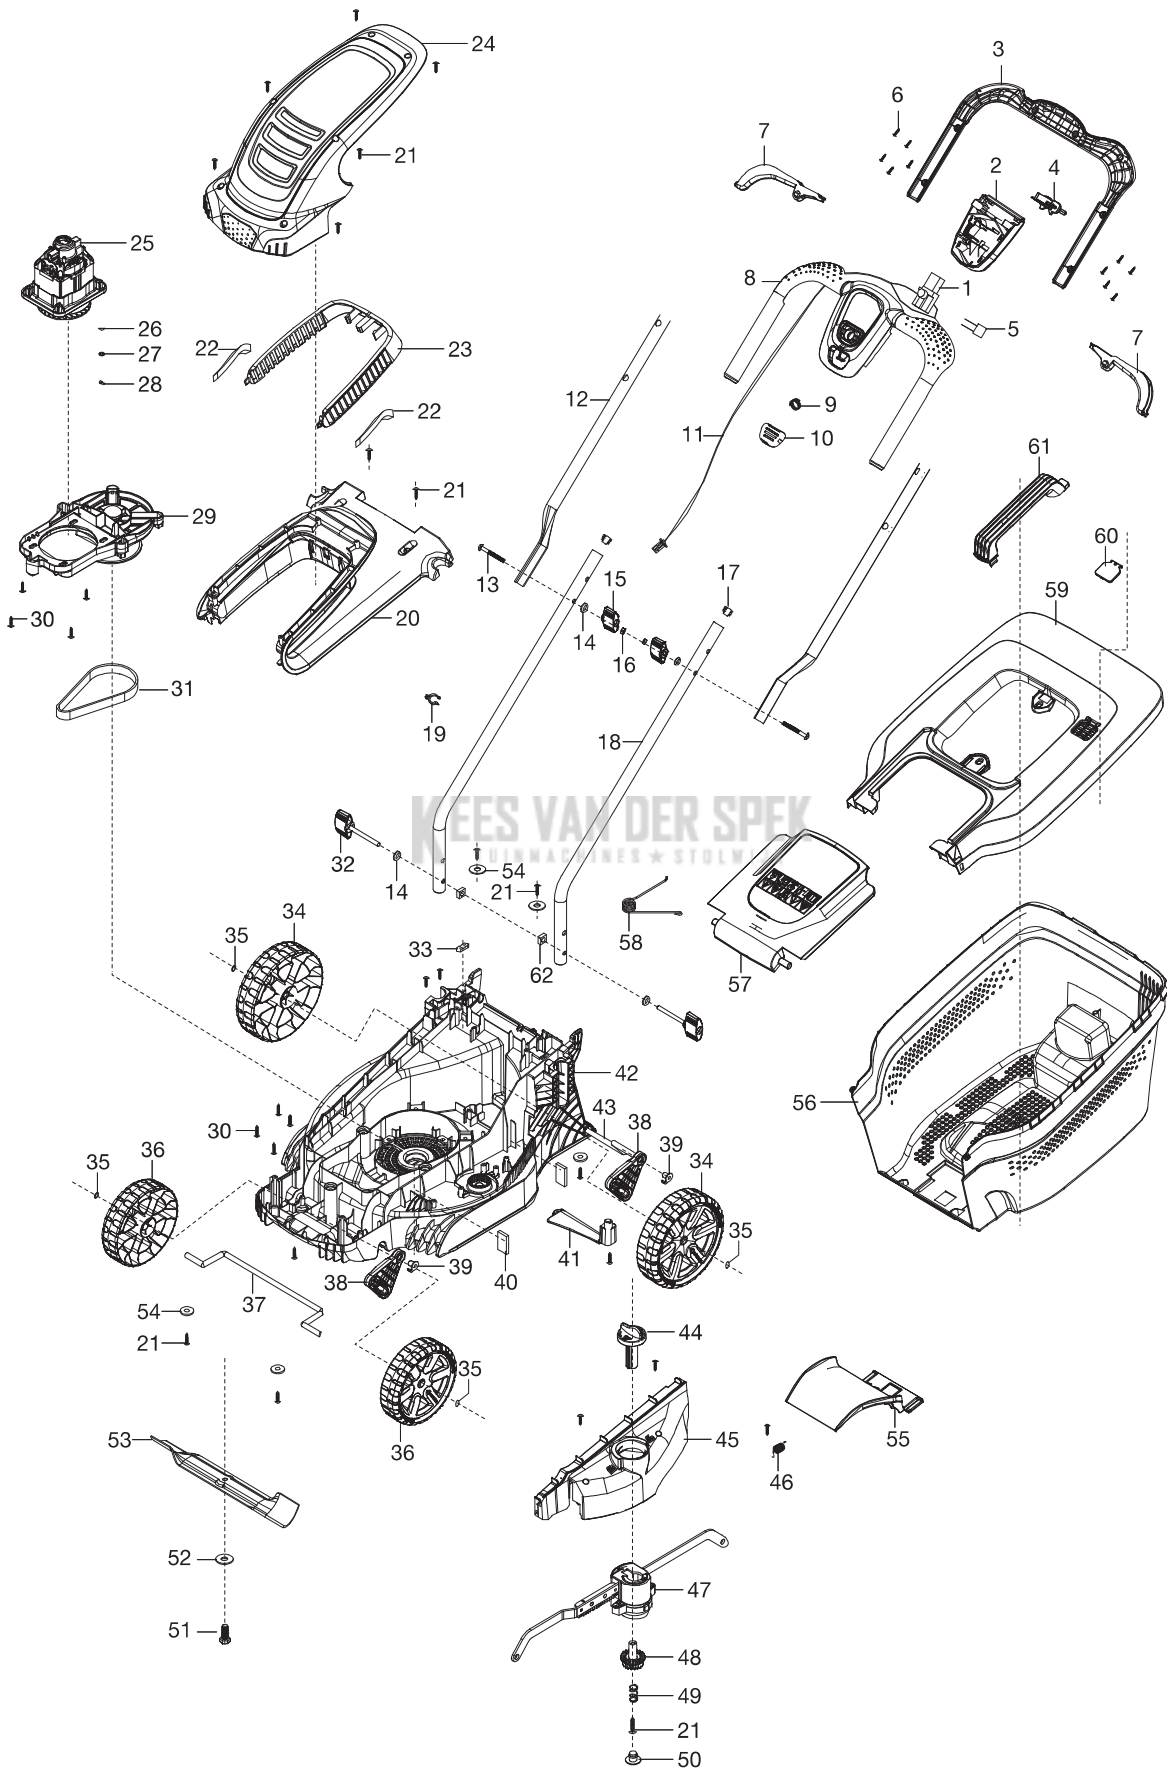


Bild Nr. Picture No.	Ersatzteil-Nr. Spare Part No.	Bezeichnung	Description	Désignation
Art. 5032		Elektro-Rasenmäher PowerMax 1200/32	Electric Lawnmower PowerMax 1200/32	Tondeuse électrique PowerMax 1200/32
1	5032-00.630.50	Schalter	Switch	Interrupteur
2	5032-00.630.01	Abdeckung	Cover	Couvercle
3	5032-00.630.02	Abdeckung Griff, unten	Lower cover handle	Couvercle poignée, inférieure
4	5032-00.631.00	Stift	Pin	Goupille
5	5032-00.630.51	Kondensator	Capacitor	Condensateur
6,21	5032-00.600.67	Schraube ST4x16 T20	Screw ST4x16 T20	Vis ST4x16 T20
7	5032-00.630.03	Hebel	Trigger	Gâchette
8-10	5032-00.901.00	Griff vorne kpl.	Front handle assy.	Poignée avant cpl.
8	5032-00.630.04	Abdeckung Griff, oben	Upper cover handle	Couvercle poignée, supérieure
9	5032-00.630.53	Feder	Spring	Ressort
10	5032-00.630.05	Knopf	Button	Bouton
11	5032-00.632.00	Kabel	Wire	Câble
13	5032-00.600.66	Bolzen	Bolt	Boulon
14	5032-00.600.71	Scheibe	Washer	Disque
15,16	5032-00.670.00	Flügelmutter	Wing nut	Écrou à oreilles
17,18	5032-00.902.00	Holm Unterteil (2 Stück)	Lower handle bar (2 pieces)	Guidon partie inférieure (2 morceaux)
19	5032-00.600.17	Kabelführung	Cable clip	Guide-câble
22	5032-00.640.50	Filter	Filter	Filtre
25	5032-00.610.53	Motor	Motor	Moteur
27	5032-00.610.56	Scheibe	Washer	Disque
29	5032-00.903.00	Motoraufnahme	Motor admission	Admission de moteur
30	5032-00.610.55	Schraube	Screw	Vis
31	5032-00.610.54	Riemen	Belt	Courroie
32	5032-00.660.00	Flügelmutter	Wing nut	Écrou à oreilles
33	5032-00.600.12	Kabelklemme	Cable clip	Serre-câble
34	5032-00.600.05	Hinterrad	Rear wheel	Roue arrière
35	5032-00.600.54	Scheibe Starlock	Washer Starlock	Disque Starlock
36	5032-00.600.04	Vorderrad	Front wheel	Roue avant
38	5032-00.600.03	Abstandstück	Spacer	Entretoise
39	5032-00.600.09	Lagerbuchse	Pivot pin	Coussinet
40	5032-00.600.60	Filter	Filter	Filtre
44	5032-00.600.11	Drücker Höhenverstellung	Knob Height Adjust	Bouton réglage d'hauteur
47	5032-00.620.00	Höhenverstellung kpl.	Arm height adjust cpl.	Réglage d'hauteur, cpl.
50	5032-00.600.69	Stopfen	Plug	Bouchon de fermeture
51	5032-00.600.56	Messerbolzen	Blade bolt	Boulon de lame
52	5032-00.600.70	Scheibe	Washer	Disque
53	4080-00.701.00	Ersatzmesser 32cm (Art. 4080-20)	Blade 32 cm (Art. 4080-20)	Lame 32 cm (Réf. 4080-20)
54	5032-00.600.52	Scheibe	Washer	Disque
55	5032-00.600.15	Zunge	Slide lock	Disque d'arrêt
56	5032-00.600.14	Fangkorb	Grass catcher	Sac de ramassage
57	5032-00.600.13	Heckklappe	Safety flap	Hayon
58	5032-00.600.64	Feder	Spring	Ressort
59,60	5032-00.650.00	Korbdeckel	Basket cover	Couvercle de panier
61	5032-00.650.03	Tragegriff	Carrying handle	Poignée de transport
62	5032-00.600.68	Mutter	Nut	Ecrou
	5032-00.904.00	Polybeutel	Accessory bag	Sachet d'accessoires
		Nur die aufgeführten Teile sind lieferbar!	Only the mentioned spare parts are available!	Seules les pièces indiquées sont disponibles!

Achtung!! Die Instandsetzung von Elektrogeräten darf nur von einer Elektrofachkraft unter Berücksichtigung der gesetzlichen Vorschriften durchgeführt werden.
Attention!! The repair of electrical products must only be carried out by a qualified electrician in accordance with legal regulations.
Attention!! La réparation des produits électriques ne doit être effectuée que par un électricien qualifié conformément aux dispositions légales.